HILLYARD
C3™
Cleaning Companion

Procedimientos para limpiar Sanitarios y Regaderas

Siempre de seguir las precauciones de seguridad que son estabilizado por su empleador

Asegúrese que la maquina esté encendida

1. Llene con agua tibia

2. Revise las químicas

3. Recoja los desechos

1 - 2 - 3

Escoge "1", "2" o "3" en el frente de la maquina para la química propia

Escoge plata la boquilla del atomizador para aplicar con presión bajo

4. Rocié las paredes y las particiones

5. Rocié las accesorios

Talle las áreas de mugre pesado si sea necesario Rocié otra vez

Talle las Áreas de mugre pesado si sea necesario

6. Rocie los pisos

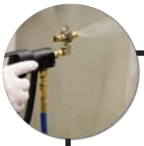

Escoge laton en la boquilla del atomizador para enjuagar con presión moderado

Escoge en el frente de la maquina para enjuagar

Cuando termine asegúrese que la maquina esté apagado

7. Enjuague las paredes y las particiones

8. Pasa un jalador al espejo (si es aplicable)

9. Limpie las accesorios para secar (si es aplicable)

10. Enjuague los pisos

11. Pasa un jalador a los pisos (si es aplicable)

12. *Use un trapeador de "microfiber" para detallar si es deseable.*